

**MODENA**

# كتيب تعليمات المستخدم الخاص بآلة الغسيل وآلة التجفيف


WD 745 WAM  
WD 1057 GAM

## جدول المحتويات

3	القسم 1: اسم الأجزاء
3	WD 745 WAM
4	WD 1057 GAM
5	القسم 2: فهم لوحة التحكم
8	لوحة تحكم WD 1057 GAM
9	القسم 3: الخطوة الأولى قبل أن يتم التثبيت
10	القسم 4: التثبيت
13	القسم 5: كيف يتم الإستخدام
14	خطوات الغسيل (WD 745 WAM)
16	انتقاء البرنامج (WD 1057 GAM)
22	القسم 6: الصيانة
26	الجزء 7: التدابير الوقائية
28	القسم 8: استكشاف الأعطال والعمل على اصلاحها
29	WD 745 WAM
32	WD 1057 GAM
33	القسم 9: المواصفات
33	الملحق 1: ملصق الرعاية العالمية للمنسوجات
33	الملحق 2: إرشادات مفيدة من أجل ازالة البقع

## القسم 1: اسم الأجزاء

### WD 745 WAM

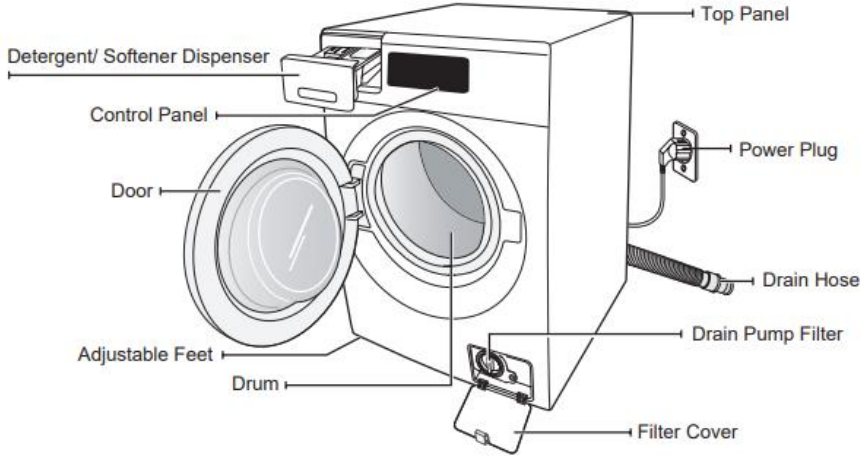

Detergent Softener Dispenser - عبوة مسحوق تنظيف

Control panel - لوحة التحكم

Door - باب

Adjustable Feet - أقدام من الممكن تعديلها

Drum - برميل

Top Panel - اللوحة العلوية

Power Plug - قابس الطاقة

Drain Hose - خرطوم التصريف

Drain Pump Filter - مصفاة مضخة التصريف

Filter Cover - غطاء المصفاة

### ملحقات/ مستلزمات




Spanner

(1)



Cold water inlet hose

(1)



Operation Manual

(1)



Hose Guide

(1)




Bolt Caps

(4)

(1) مفتاح البراغي (1) خرطوم مدخل المياه الباردة (1) دليل التشغيل (1) خرطوم (4) مسمار كابس

## WD 1057 GAM

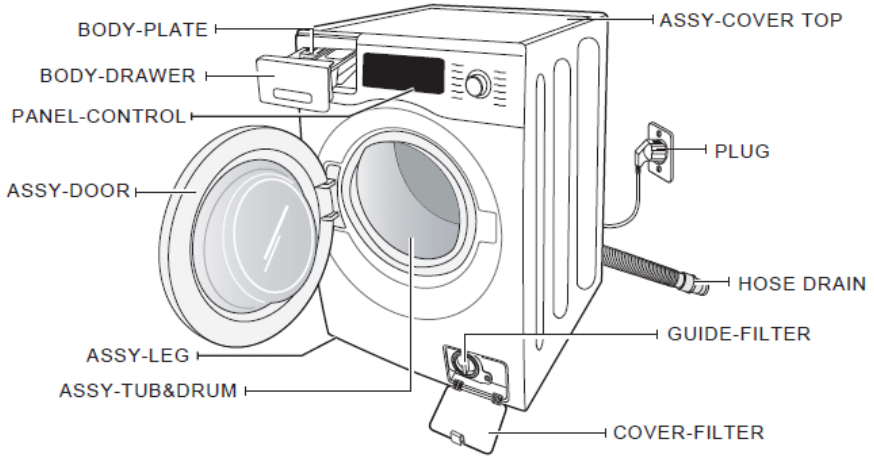


Body Plate – صفيحة الجهاز  
Body Drawer – درج الجهاز  
Panel Control – لوحة التحكم  
Assy Door – باب من نوع اسي  
Assy Leg – رجل من نوع اسي  
Assy Tub&Drum -- الحوض والبرميل

Assy Cover Top – غطاء علوي من نوع اسي  
Plug -- قابس  
Hose Drain -- خرطوم التصريف  
Guide Filter – مدخال المصفاة  
Cover Filter -- مصفاة الغطاء

## القسم 2: فهم لوحة التحكم

### لوحة تحكم WD 745 WAM

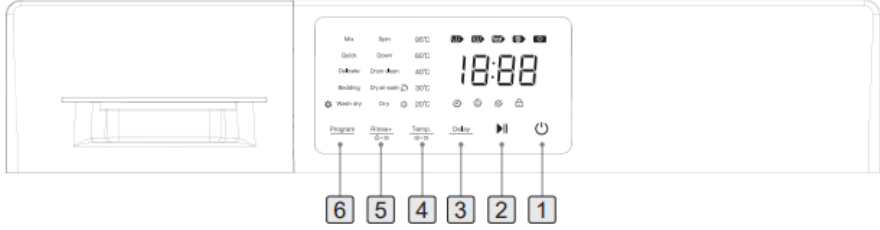

### ملاحظات:

1. إعمل على التشغيل / الإيقاف عن طريق الكيس على هذا الزر. في حالة لم يتم استخدام الغسالة حوالي 5 دقائق بعد ان يتم تشغيلها، فإنه سوف يتم إيقاف تشغيل مزود الطاقة بشكل أوتوماتيكي
2. بدء / إيقاف
3. أبدأ / أوقف وضع برنامج الغسيل بشكل مؤقت بالكبس على هذا الزر
3. تأخير
- اعمل على اختيار خيار التأخير المتوفر ومن ثم انقر على الزر عدة مرات. كل وقت تكبس فيه على زر "تأخير"، فإن وقت التأخير سوف يزيد بمعدل ساعة. وقت التأخير الأخير هو 24:00؛ إذا تم اختيار الساعة 24:00، انقر على زر "تأخير" مرة ثانية من أجل ان يتم إلغائه.

### ضبط طريقة نظام التأخير:

- 1) اختر برنامج غسيل واحد بالاعتماد على نمط الملابس
- 2) انقر على "تأخير" بطريقة مستمرة من أجل اختيار مدة التأخير المرغوب فيها
- 3) بما أن مدة التأخير هي عبارة عن مدة الانتهاء، فإنه ينبغي أن يكون بعد وقت الغسيل
- 4) انقر على زر "بدء / إيقاف بشكل مؤقت"، سوف يضيء ضوء مؤشر دور التأجيل، و الساعة حينها ستبدأ بالعد بشكل تنازلي إلى أن يأتي وقت الانتهاء.

#### ملاحظة:

فترة التأخير التي تكون مدتها 4 ساعات تعني بأن برنامج الغسيل سوف يعمل على الانتهاء بعد 4 ساعات.

4. درجة الحرارة / إن مكان إظهار درجة الحرارة يعمل على عرض درجة الحرارة المعينة؛ اختر درجة حرارة الماء الملائمة على حسب الملابس التي سوف يتم غسلها.

#### ملاحظة:

- عندما يتم تشغيل / إيقاف كل أضواء مؤشر درجة الحرارة يتضح أنه لا يتواجد هناك تدفئة (لا يوجد إنارة)
- في حين أن رمز كتم الصوت كان في وضع التشغيل، فإن الجهاز لن يعمل على إصدار صوت.
- طريقة الضبط: في حالة وضع الاستعداد أو التعطيل، انقر على زر "درجة الحرارة" 3 ثواني، فإنه سوف يتم تشغيل دور كتم الصوت أو إيقاف تشغيلها

#### 5. غسل/ شطف +

اعمل على اختيار مدة الشطف الملائمة بالكبس على الزر عدة مرات. من الممكن ضبط هذه المهمة قبل أن يتم بدء البرنامج. في حالة أن الضبط لزمه تغيير بعد البدء، فأعمل على إيقاف البرنامج بشكل مؤقت وقم بتثبيت الضبط الملائم قبل أن يتم الشطف.

#### ملاحظة:

من الممكن لدور قفل الأطفال أن يغلق الأزرار عكس زر "الطاقة". في هذه الحالة، تغيير برنامج الغسيل الذي تم اختياره لن يتم، نتيجة التشغيل الغلط للطفل من أجل تفادي فشله في العمل بطريقة طبيعية. طريقة الضبط: خلال تشغيل البرنامج، انقر على زر "شطف/غسل+" لمدة لا تقل عن 3 ثواني، سوف يتم اختيار هذه


المهمة وسوف ينبير ضوء مؤشر قفل الأطفال 

المزج	ملائم من أجل غسل المنسوجات المصنوعة من القطن بشكل عام أو مدنس جزئياً، غطاء السرير المصنوع من الكتان، شراشف الطاولة المصنوعة من الكتان، الملابس الداخلية، المناشف، والقمصان، إلخ.
الدوران السريع/ العصر	اعمل على تطبيق برنامج العصر الدوران فقط من أجل عصر المياه الإضافية من الغسيل.
سريع	ملائم من أجل غسل الملابس المتدنية جزئياً التي يتم لبسها مرة واحدة لا غير أو التي يلزمها غسيل بسيط براحة مميزة.
منخفض	ملائم من أجل غسل الملابس المعبئة بالريش (ليس قابل للاستعمال على الوسادة أو الغطاء).
الناعم	هذه الغسالة متمكنة الاستعمال في غسيل الملابس الناعمة التي من الممكن غسلها في الغسالة.
تنظيف الاسطوانة	ملائم من أجل تنظيف الأسطوانة الداخلية. من الممكن لهذا البرنامج طرد الأوساخ والبكتيريا من الاسطوانة.
الشراشف	ملائم من أجل غسل شرشف السرير، غطاء السرير، غطاء اللحاف، الى آخره. من الممكن إنجاز أفضل مفعول للغسيل عند غسل نوع واحد فقط من أغطية السرير التي يكون وزنها أقل من 2.0 كجم.
تجفيف الغسيل باستخدام الهواء الجاف	تعتبر ملائمة من أجل إبعاد الرطوبة من الملابس وأيضاً تزيل الروائح البشعة. ملاحظة: ليس من الممكن لهذا البرنامج أن يعمل على تجفيف الملابس بشكل كامل.
تجفيف الغسيل	تعتبر ملائمة من أجل تجفيف الأقمشة القطنية، الكتان والممزوجة.
غسيل جاف	ملائم من أجل تجفيف الملابس.

## لوحة تحكم WD 1057 GAM



### ملاحظات:

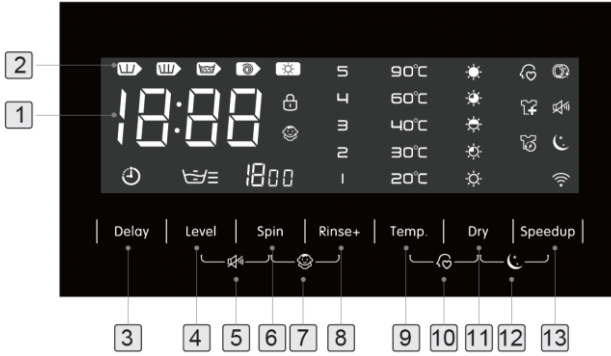

3. زر إعداد البرامج

4. الشاشة

1. الطاقة

2. بدء/إيقاف

### عرض الشاشة

1. الشاشة

2. البرنامج

3. التأخير

4. المستوى

5. وضع الصامت

6. دوران سريع/العصر

7. قفل الأطفال

8. وضع الشطف

9. درجة الحرارة

10. دورة

11. غسيل جاف

12. الفصل في الليل

13. مقدار التسريع



### القسم 3: الخطوة الأولى قبل أن يتم التثبيت



- حينما يكون التثبيت جاهز، تحقق من أن مزود الطاقة مدمج بالخصائص 10 أمبير، 220 فولت 50 هرتز (WD 745 WAM) و 15 أمبير، 220 فولت، 50 هرتز. (WD 1057 GAM) حينما يتم استخدام مهمة التسخين، الحد الأدنى من أجل تيار الغسالة هو 10 أمبير. تحقق من أن مزود الطاقة غير مثقل بشكل كبير (التيار، الجهد والكابل) يطابق متطلبات تشغيل هذا الجهاز على أعداد كبيرة طبيعية.
- ينبغي أن يتم ترسيخ الغسالة، من أجل ذلك، في أي وقت كان هناك مشكلة، من الممكن ربط التيار إلى الأرض وتخفيف مجازف حدوث أعطال التماس. في حين أنك غير واثق مما إذا كانت الغسالة معرفة بطريقة صحيحة أم لا، فيمكنك التواصل مع فني ذو تجربة.
- إن ضغط تزويد الماء يتراوح بين 50 كيلو باسكال إلى 800 كيلو باسكال من أجل التشغيل الطبيعي للغسالة. إذا كان تزويد الماء قليلاً جداً (أقل من 50 كيلو باسكال)، فربما صمام تصدير المياه لن يعمل بطريقة طبيعية أو ربما يكون وقت الغسيل أطول، وسوف يظهر على الشاشة المعروضة رمز الخطأ (WD 745 WAM) SF و (WD 1057 GAM) E4
- تأكد من كل التوصيلات المتوفرة في مصدر مزود المياه، الصمام والحنفية من أجل أن يتم تفادي تسرب المياه.
- ضع مكان الغسالة على الأرض، المنصة أو أساس مبني مع دعم قوي في مكان جاف من أجل تفادي الصعقات الكهربائية والحريق (تفادي أشعة الشمس التي تكون بشكل مباشر وينبغي أن لا تنخفض درجة حرارة الغرفة عن 0 درجة مئوية).
- تفادي وضع مكان الغسالة بجانب مصدر الحرارة على سبيل المثال: موقد الفحم أو الغاز. التصريح الرسمي ينبغي أن يكون 25 مم من أجل الجانب الأعلى، الأيمن والأيسر. من أجل الجزء الخلفي، يتطلب الأمر 51 ملم.
- إن نتيجة الغسالة تتوقف على تأثير المادة المنظفة. ربما لا تستطيع الأوساخ المتوفرة على الملابس أن تختفي عن طريق استخدام منظفات لها نوعية سيئة. الرجاء تنظيف الأوساخ المتوفرة على الملابس كما هو مبين في هذا الكتاب قبل أن يتم غسلها بالغسالة.

## القسم 4: التثبيت


اعمل على إخراج الغسالة من صندوق الكرتون وضعها على أرضية مستوية وقوية. لا تعمل على وضع الغسالة على مكان منحرف, غير مستوي, على السجادة أو على مكان خشبي. لا تضع الغسالة في الهواء الحر وتفادى الأماكن الرطبة التي من الممكن أن تتسبب في خرابها.

### 1. فك كل البراغي المتواجدة خلف الغسالة

- من أجل مقاصد النقل، الغسالة مغلقة بطبقة إضافية. قبل أن يتم تشغيل الغسالة، اعمل على فك كل البراغي كما هو موضح في الصورة المتواجدة على اليمين.
- عبئي الفتحات بالأغلفة التي تم توفيرها خلف الغسالة.
- احتفظ بالطبقة والبراغي من أجل مقاصد النقل وأن يتم استخدامها مرة ثانية قبل أن يتم نقل الغسالة.

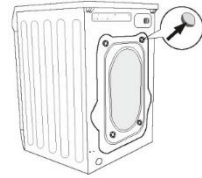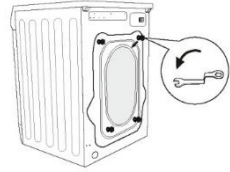


## 2. تعديل الدعامة

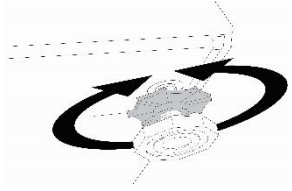	<ul style="list-style-type: none"><li>- من أجل إكتساب عملية تشغيل ثابتة، اعلمي على وضع الغسالة على سطح مستو.</li><li>- تم تزويد غسالتك بدعامات من الممكن أن يتم تعديلها. في حالة لم يكن سطح الأرض مستويا، اعمل على فك براغي الدعامات بطريقة يدوية واضبط ارتفاع الأرجل من أجل أن يتم تثبيت الغسالة.</li><li>- انعطف على جهة اليسار للرفع ثم انعطف يسارا للأسفل.</li><li>- بعد أن يتم تثبيت الغسالة، شد على مسامير الدعامة.</li></ul>
---	---

## 3. قم بربط صمام الدخول

<p>أ) خرطوم تزويد الماء</p>  <p>أو</p>  <p>ب) خرطوم التصريف</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- اعمل على ربط خرطوم المياه بمكان دخول الماء المتواجد خلف الغسالة.</li><li>- اعمل على ربط الطرف الآخر من الخرطوم بالحنفية.</li><li>- لا تعمل على سحب الخرطوم إذا كان قصيرا كثيرا. اعمل على تغيير الخرطوم بخرطوم أطول.</li><li>- تأكد إذا ما تواجد هناك تسرب في الوصلة التي تم توصيلها مع الصنبور.</li></ul>
--	---

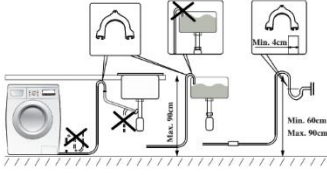

- نوصيك بأن تستخدم خرطوم من أجل التصريف مرتبط بالماكينة ويتم إدخاله بشكل مباشر في مصرف الأرضية فيما لا ينخفض عرض المدخل عن 4 سم.
- إن لم يتوفر لديك مصرف أرضي مباشر، فينبغي ألا ينخفض عرض فتحة دخول البالوعة عن 4 سم أو يكون مباشر إلى الحوض بارتفاع 90 سم كحد أدنى.
- إذا كان خرطوم الصرف طويل بشكل كبير، فإن هذا ربما يتسبب في عدم عمل الغسالة بالطريقة المناسبة.

#### 4. التوصيل بالكهرباء

- التحقق من أن الفولت الذي تم استخدامه هو 220 فولت و 50 هرتز.
- إعمل على إدخال سلك الطاقة في التجويف المرتبط بالأرض.
- تفادى استعمال كوابل التمديد، المحولات والمقابس المتنوعة.

#### **تنبيه**


قبل أن يتم تفعيل الجهاز، يقترح أن يتم فحص الأشياء على الطريقة الموضحة:

- هل باب الغسالة مقفل بطريقة صحيحة؟
- هل حنفية الماء مفتوحة؟
- هل خرطوم التصريف مشبوك بطريقة صحيحة؟
- هل الكهرباء متصلة؟

## القسم 5: كيف يتم الإستخدام




في كل غسيل، تحقق من التالي:

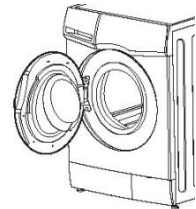
- موصل إمدادات الماء آمن، حنفية الماء شغالة وخرطوم التصريف في المكان المناسب.
- خيارات الدورة (P) أو زر الطاقة مقفل.
- بعدها، عندما تكون يديك جافة، اعمل على توصيل سلك الطاقة في المقبس.
- تصنيف / فرز الملابس التي تود غسلها اعتمادا على نوع القماش / الخامة
- تحقق أنه لا يتوفر أغراض (مثل العملات المعدنية، دبابيس الأمان وما إلى آخره) في جيوب الغسيل الذي سوف تقوم بغسله لأنه ربما يعمل على تلف الغسالة، الفلاتر والملابس ذاتها.
- افتح باب الغسالة.
- قم بوضع الملابس المراد غسلها (تحقق أن وزن الملابس التي قمت بوضعها في الغسالة لا يتعدى قدرة الغسالة) وبعد ذلك أقفل باب الغسالة.



درج مسحوق الغسيل

درج مسحوق الغسيل يتضمن هذه الأجزاء:

- صندوق مسحوق التنظيف للغسيل السابق  مسحوق التنظيف
- صندوق مسحوق التنظيف للغسيل الأساسي  مسحوق أو منظف سائل
- صندوق المنقي 

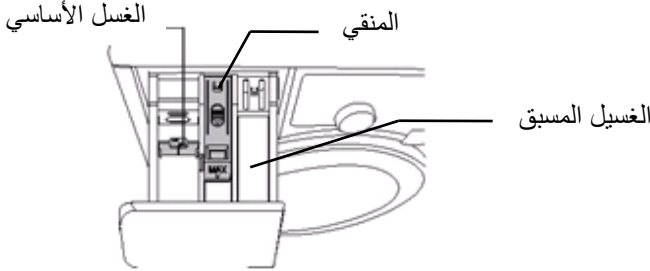

**تنبيه**  
لا تعمل على فتح الدرج خلال عملية الغسيل.

### خطوات الغسيل (WD 745 WAM)



1. انقر على زر الطاقة من أجل بدء الغسالة.
2. انقر على مفتاح " البرنامج " من أجل إختيار البرنامج.
3. اعمل على تغيير ضبط البرنامج (درجة الحرارة، الشطف، التأخير) اعتمادا على الإحتياج.
4. انقر على "بدأ / إيقاف بشكل مؤقت" من أجل بدء البرنامج.

### تنبيه

خلال عملية الغسيل، ينصح بأن يتم فرز الغسيل وتحديد البرنامج استنادا إلى نوع القماش، الألوان ودرجة حرارة الماء. (خذ نظرة على تصنيف الملابس)

### طريقة التجفيف الشخصية (WD 745 WAM)



1. انقر على زر الطاقة من أجل أن يتم بدء تشغيل الغسالة.
2. انقر على مفتاح "البرنامج" من أجل اختيار برنامج التجفيف الملائم (الغسيل باستخدام الهواء الجاف أو المجفف).
3. انقر على "بدء / إيقاف بشكل مؤقت" من أجل بدء تشغيل برنامج التجفيف.

## انتقاء البرنامج (WD 1057 GAM)

اختر البرنامج الذي يخصك تبعا لنوع الغسيل من خلال تشغيل زر برنامج الخيارات. سوف ترى درجة الحرارة التي ينصح بها وسرعة الدوران. انقر على زر "بدء / إيقاف" التشغيل من أجل بدء تشغيل برنامج الغسيل.

### تنبيه

خلال القيام بالغسيل، ينصح بأن يتم فرز الغسيل وتحديد البرنامج تبعا لنوع القماش، الألوان ودرجة حرارة الماء. (خذ نظرة على تصنيف الملابس)

### برنامج الغسيل الاساسي

إن هذه برامج غسيل أساسية متوفرة إستنادا إلى نوع الأقمشة:  
- القطن

هذا البرنامج يتم استخدامه من أجل غسل الملابس المصنوعة من النسيج القطني، الملابس الداخلية، المناشف، القمصان، ومفارش الطاولة، إلخ.

- مجفف يعمل بشكل تلقائي

إن هذا البرنامج ملائم لكي يتم تجفيف الأقمشة القطنية، الكتانية وأيضا المتنوعة.

### تنبيه

- لا تضع لوازم مثل الصوف، الحرير، الجلد، الريش وألياف البروتين الثانية.
- لا تضع ملابس مثل البدلات، السترات، المعاطف الصوفية والملابس.
- لا تضع الملابس التي تتكون من الدانتيل، الرسومات وأخرى من الممكن ان تؤدي الى البقع، حدوث تشقق.

### ملاحظة

هذا البرنامج لا يستطيع تجفيف الملابس بشكل كامل.



- سترة المستوى المنخفض  
هذا البرنامج ملائم ليتم غسيل ملابس الريش (لا يتضمن المخدة أو الغطاء).

- العصر  
برنامج من أجل تدوير/عصر المياه الاضافية من الغسيل.

- شطف + عصر  
ملائم من أجل أن يتم الغسيل الذي يستخدم العصر فقط أو العصر مع المنعم أيضا.  
-المزج  
هذا البرنامج يستخدم من أجل غسل القطن,الكتان,الألياف الكيماوية والملابس المتشابهة بمواد متنوعة.

-غسيل سريع  
هذا البرنامج ملائم من أجل غسل الملابس الوسخة بشكل قليل والتي يتم لبسها مرة واحدة لا غير أو يلزمها القليل من الغسيل براحة مميزة.

-صوف

هذا البرنامج ملائم للغسالة - الأقمشة الصوفية التي من الممكن أن يتم غسلها. قدرة الغسيل 2.0 كجم كحد أعلى.

- مفروشات

هذا البرنامج ملائم من أجل غسل شرشف السرير، ملاءة السرير، غطاء اللحاف، إلى اخره. من الممكن أن يتم إنجاز أحسن فعالية للغسيل عندما يتم غسل نوع واحد لا غير, من الفراش بنسبة أقل من 2.0 كجم.  
-تنظيف الاسطوانة

هذا البرنامج ملائم من أجل غسل الاسطوانة الداخلية. هذا البرنامج تم تصميمه من أجل إزالة الأوساخ والبكتيريا المتواجدة داخل الاسطوانة. حينما يكون زر الاسطوانة في نمط التشغيل، يعني هذا أن الاسطوانة الداخلية للغسالة تحتاج إلى أن يتم تنظيفها.

برنامج إضافي  
لبعض الحالات المحددة، من الممكن أن يتم استخدام هذه البرامج في الاسفل:

- شطف +

ملائم لإضافة زيادة في الشطف في مرحلة الغسيل، ويستطيع تخفيف البواقي من المنظف على الملابس. من أجل ذلك من الممكن أن يتم تخفيف التأثير السلبى للمنظفات الباقية على الجلد الحساس (الأطفال، الحساسة، إلخ). أعلى شطف مضاف هو خمس مرات.

-الدورة

بعد أن يتم اختيار هذه المهمة، من الممكن تصميم أي برنامج غسيل شائع أو خاص وسوف يتم تخزينه. سيعمل على توفر الكثير من الراحة حينما يتم غسل الملابس من نفس النمط. (ثبتت هذه المهمة على حسب درجة حرارة الماء، سرعة العصر، كمية الوسخ والى اخره). طريقة تثبيت الدورة:  
1. انقر على زر "الطاقة" من أجل بدء تشغيل الغسالة.

اختر برنامج الغسيل الذي ترغب في تشغيله عن طريق تحريك زر "البرنامج" وحدد المعايير الثانية.  
2. انقر على "درجة الحرارة". وأزرار "البقع" وحددها لمدة 3 ثواني، سوف يتم تثبيت إعدادات البرنامج والخيارات الآن، والضوء سيعمل حينما يتم غسل الملابس من نفس النوع في المرة التالية، سوف يتم تحديد برنامج الغسيل التي تم حفظه وإعدادات الخيار بشكل تلقائي بعد تحديد الدورة.

بإمكانك أن تطبق الخطوات التي تم ذكرها في الأعلى مرات كثيرة من أجل تحسين الإعدادات في الدورة.

- تأخير الوقت

هذه المهمة تعمل على إتاحة نمط تأجيل وقت البدء حوالي 24 ساعة. من الممكن تطبيق التثبيت على فترات 30 دقيقة. من الممكن تفعيل هذه المهمة عن طريق تطبيق الخطوات الآتية:

1. انقر على زر "تأخير" من أجل تحديد وقت التأخير الذي ترغب فيه.
2. انقر على زر بدء / إيقاف بشكل مؤقت لكي يتم تفعيل هذه المهمة.
3. انقر على "تأخير" و "الطاقة" لكي يتم إلغاء هذه المهمة.

-تنظيف الاسطوانة

في حال كان مصباح الزر مضيء، فإن الاسطوانة الداخلية للغسالة تكون بحاجة إلى التنظيف. تم تحديد هذه الدورة بطريقة خاصة في هذا الجهاز من أجل تنظيف الاسطوانة والأنبوب. مع كمية ملائمة من التبييض بالكور، سوف تكون فعالية تنظيف البرميل احسن. حينما يتم تفعيل هذا البرنامج، نوصي بعدم وضع أي ملابس، من الممكن أن يتم استخدام هذا التطبيق بعد أن يتم انتهاء الغسيل.

- مستوى المياه

انقر على زر "المستوى" من أجل إختيار مستوى الماء الملائم على حسب الكمية ونوع الملابس. ثبت مستوى الماء على "0-1-2-3" باستخدام زر "المستوى". حينما يكون مستوى الماء عند "3"، انقر على زر "المستوى" مرة ثانية لكي يتم إلغاء الكثرة في مستوى الماء. خلال عملية التثبيت، يتم عرض الرمز المتوفر على شاشة كثرة أو نقصان مستوى الماء.

-زر القفل الطفل

من الممكن تحديد مهمة قفل الأطفال من أجل تفادي وصول الأطفال. من الممكن لهذه المهمة أن تغلق الأزرار بعكس "الطاقة". بهذا النمط، لن يتم تغيير برنامج الغسيل الذي تم اختياره بسبب أي عطل في التشغيل عن طريق الأطفال. طريقة تحديد قفل الطفل: من خلال البرنامج، انقر على زر "غسل + و" "المستوى" الاثنتين معا لمدة من 3 ثواني، فإنه سوف

يتم اختيار هذه المهمة وسوف يضيء مؤشر القفل للطفل. الطريقة التي يتم بها الإلغاء:  
انقر على زر "غسل +" و "المستوى" الاثنان معا لأكثر من 3 ثواني مرة ثانية، سوف  
يتم إلغاء هذه المهمة.

-تجفيف

الزر "تجفيف" يتضمن على 5 مستويات من التجفيف، التجفيف الخاص، القوي،القياسي،  
والفارغ من الشوائب والجاف.

-الصامت

انقر على زر "كتم الصوت" لكي يتم كتم صوت الجرس.

-أسرع

انقر على زر "اسرع" من أجل غسل الملابس التي يقل وزنها عن 2 كجم وتأخذ وقت 18  
دقيقة على الأقل وتستلزم منظم 20 جم.

- الغسل بالليل

انقر على الزر "جاف" و "تسريع" لمدة 3 ثواني، وسوف يتم تشغيل مهمة الغسيل الليلي.  
حينما يتم تفعيل المؤشر الليلي، الجرس لن يصدر صوتاً بصرف النظر عن انتهاء تشغيل  
الغسالة أو التنبيه.

- تعديل درجة الحرارة

تم تحديد درجة الحرارة بشكل تلقائي لجميع البرامج وسوف يتم عرضها، لكن من الممكن  
أن يتم ضبطها على حسب الملزمات وبرنامج الغسيل بالكبس على زر "درجة الحرارة"  
حيث يكون مستوى الزيادة حوالي 10 درجة مئوية. من أجل الغسيل البارد، ستظهر على  
الشاشة " \_".

## - شاشة عرض الوقت

الشاشة سوف تعمل على عرض الوقت اللازم من أجل إنهاء برنامج الدورة الواحدة. من الممكن أن تكون المدة مختلفة عن برنامج الغسالة، من الممكن أن تكون هذه الحالة حصلت نتيجة الاختلاف الناتج عن ضغط الماء، درجة الحرارة ومكونات الماء، نوع، مقدار الغسيل والبرنامج الذي تم إضافته واختياره والجهد الكهربائي من مزود الطاقة.

من أجل الملابس التي تتضمن أوساخ من المستويات العادية، المواد القطنية البيضاء وأيضاً مواد الكتان	90 درجة منوية
من أجل الملابس التي تتضمن أوساخ من المستويات العادية، الملابس التي تكون مصنوعة من الكتان (غير باهت اللون)، الملابس القطنية أو الاصطناعية التي تم تصنيعها من الكتان بنسبة قليلة من الملوثات.	60 درجة منوية
من أجل الملابس مختلفة الألوان، تتضمن الملابس المركبة، الصوف أو غيرها من الملابس التي تم صنعها من الأقمشة التي تكون ناعمة.	40 درجة منوية 30 درجة منوية بارد

أبدأ بتشغيل برنامج الغسيل

من أجل تحديد البرنامج، الرجاء تعقب التدابير الآتية:

1. اعمل على توصيل الكابل بمصدر الطاقة.
2. حدد البرنامج من خلال تدوير أزرار البرنامج.
3. اعمل على تنظيم سرعة العصر والبرنامج الإضافي الثاني إذا تطلب الامر ذلك.
4. انقر على زر بدء/إيقاف من أجل بدء البرنامج.
5. الرمز المرتبط بالبرنامج سوف يظهر لك (رمز البدء، إغلاق الباب، إلخ) على الشاشة.

تطور البرنامج

يظهر التقدم ودرجة الحرارة على دليل الإنارة. الشاشة تعرض الوقت المعين من أجل الغسيل.

تغيير برنامج الغسيل

لكي يتم تغيير برنامج الغسيل المتداول إلى برنامج غسيل جديد، بإمكانك تعقب الإرشادات الآتية:

1. انقر مع الاستمرار على زر "بدء/إيقاف" لمدة 3 ثواني من أجل التوقف وأيضاً إلغاء البرنامج الماضي (مثال على ذلك: القطن)
2. اعمل على تحريك أزرار البرنامج إلى البرنامج الجديد (مثال على ذلك: "الصوف")
3. بعد ذلك انقر على زر "بدء/إيقاف" لكي تبدأ البرنامج.

إدراج أو إخراج الغسيل.

انقر على زر بدء/إيقاف من أجل أن يتم تغيير الحالة إلى إيقاف. النور المؤشر الخاص بالبرنامج

سوف يضيء. تمهل إلى أن يتم فتح الباب. افتح الباب وضع الغسيل أو اعمل على اخراجه. اقل الباب مرة ثانية. قم بتشغيل البرنامج الإضافي مرة أخرى وأيضاً درجة الحرارة والسرعة إذا احتاج الوضع. انقر على زر التشغيل / الإيقاف الذي يكون محدود الوقت من أجل بدء عملية الغسيل مرة ثانية.

#### تنبيه

ليس من الممكن فتح الباب إذا ما كانت درجة الحرارة أو مستوى الماء عالياً بشكل كبير.

#### إلغاء البرنامج

حينما تنتهي عملية الغسيل، سوف يتم تشغيل رمز البرنامج المحدد وسوف تعمل الشاشة على إظهار "00"، هذا يوضح أن العملية قد انتهت.

## القسم 6: الصيانة

لقد تم تصميم غسالة مودينا على وجه التحديد من أجل الاستخدام طويل الأجل. هكذا، فإن الأمر لا يستلزم معاملة معقدة. مع ذلك، يتوفر بعض الأشياء الذي ينصح بها من أجل غسالتك لكي تتأكد من المحافظة على جودة الغسالة.

الرجاء التأكد من:

1. اعمل على فصل قابس الطاقة من مقبس الجدار.	2. اقلل حنفية الماء.
	
قم بتنظيف الكابينة ومطاط الابواب وباب الغسالة.	- اعمل على تنظيف خزانة الغسالة بشكل مستمر بقطعة من القماش تكون ناعمة رطبة. بعد ذلك جفف بقطعة من القماش بحيث تكون جافة وناعمة. - اعمل على تنظيف الأبواب المطاطية وباب الغسالة بعد كل غسلة بقطعة من القماش بحيث تكون جافة وناعمة.

تنظيف جارور المنظفات الصابون  
بطريقة مستمرة.

- نظف جارور المنظفات في حالة تواجد  
كمية من المنظف في الدرج  
- من أجل تنظيفه، اعمل على إزالة درج المنظفات  
من مكانه من خلال الكيس على اليد وسحب الدرج  
من مكانه (يتوجب عليك سحبه بشكل قوي لكي يتم  
المرور من خلال السداة).  
- اعمل على تنظيف الأدرج عن طريق وضعها  
تحت الماء الساري بعد ذلك نظفها باستخدام قطعة  
من القماش تكون جافة. لا تعمل على استخدام  
المذيبات من أجل التنظيف.

معلومة:




-إذا تجمع كمية أكثر من اللازم من مزيج الماء  
والمُنعم في مكان المنقي، فإنه ينبغي العمل على  
تنظيف السيفون.

- اعمل على غسل درج المنظفات والسيفون بمقدار  
كبير من الماء الفاتر في المغسلة. البس قفازات تقي  
أو اعمل على استخدام فرشاة ملائمة من أجل تفادي  
أن يتم تلامس البقايا في الدرج ببشرتك في وقت  
التنظيف.

- اعمل على ادخال الدرج مرة ثانية في مكانه بعد  
أن يتم التنظيف وتحقق من أن يكون في الوضع  
الصحيح.

- إذا كان درج المنظف خاصتك هو المحدد في  
الشكل الآتي:  
ملحوظة:

خذ القسم الخلفي من السيفون من أجل ازالته حسب  
ما هو موضح في الصورة. بعد أن يتم تطبيق  
إعدادات التنظيف التي تم ذكرها في الأعلى، اعمل  
على إسترجاع السيفون إلى وضعه وادفع القسم  
الأمامي لأسفل من أجل التحقق من أن مقدمة القفل  
تعمل.

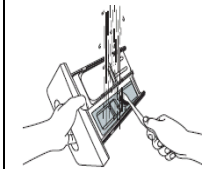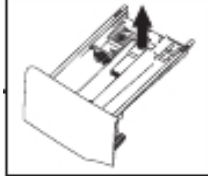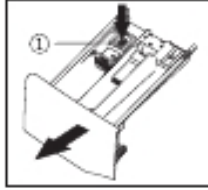

<p>افرج الماء في حالات الطوارئ الضرورية.</p>	<p>إن لم تتمكن الغسالة من العمل بطريقة طبيعية أو تواجد انقطاع للتيار الكهربائي خلال فترة تشغيل الغسالة وكان هناك ماء اضافي في الأنبوب، فطبق الارشادات الآتية من أجل تفريغ الماء الذي بقي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- أقلل حنفية الماء وحرك زر الدورة إلى حالة إيقاف التشغيل.</li> <li>- تمهل إلى ان يبرد الماء المتوفر في الغسالة. ضع صندوق ماء.</li> <li>- افتح غطاء المرشح.</li> <li>- اعمل على تحريك غطاء خرطوم المياه المجفف.</li> <li>- اعمل على سحب خرطوم المجفف بالماء.</li> <li>اعمل على ازالة غطاء خرطوم تجفيف الماء ثم ضع الخرطوم في الصندوق واترك الماء يجري بطريقة طبيعية.</li> </ul>	  
<p>تنظيف مصفاة المضخة</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- اعمل على تنظيف مصفاة المضخة بشكل منتظم. تحقق من أن الغسالة غير ممتلئة ولا يتوفر ماء في الأنبوب. تحقق من التيار الكهربائي غير موصل.</li> <li>- لكي تنظفه، ضع صندوق أو قماش تحت الغطاء أو المصفاة من أجل أن يعمل على احتواء ماء الصرف الباقي.</li> <li>- اعمل على ازالة الفلتر من خلال قلبه عكس اتجاه عقارب الساعة ثم اعمل على سحبه للخارج.</li> <li>- اعمل على شطف الفلتر عن طريق وضعه تحت</li> </ul>	



	<p>الماء المتدفق. تحقق من رفع الجزيئات المتواجدة في الفلتر.</p> <p>-أرجع الفلتر إلى مكانه من خلال تحريكه في اتجاه عقارب الساعة حتى يتمركز في موقعه.</p>	
<p>من أجل تنظيف فلتر دخول الماء</p>	<p>- اعمل على تنظيف فلتر دخول الماء بطريقة منتظمة أو إذا كان وقت ملء الماء طويل بشكل كبير.</p> <p>- اقلل ماء الحنفية واعملى على ازالة الخرطوم الذي يعمل على دخول الماء من خلال تحريكه عكس اتجاه عقارب الساعة.</p> <p>- نظف الفلتر المتواجد خلف الغسالة بفرشاة ناعمة واعملى على شطفه بالماء.</p> <p>- استرجع خرطوم دخول الماء مثلما كان من قبل.</p>	 
<p>تنظيف باب الحمولة والأسطوانة</p>	<p>- ربما تتجمع رواسب المنقي،المنظفات والأوساخ في جهازك بمجرد مرور الزمن وربما تعمل على التسبب بروائح بشعة وهذا بسبب الغسيل الغير نظيف.</p> <p>- اعمل على تشغيل البرنامج من غير أي غسيل في الغسالة. قبل بدء تشغيل البرنامج، اعمل على وضع 100 جرام كحد اعلى من المسحوق المضاد للترسبات الكلسية في مقصورة منظف الغسيل الاساسية. إذا كان مضاد الترسبات الكلسية على شكل قرص، ضع قرص واحد فقط في الغسالة الاساسية.</p> <p>- اعمل على تجفيف القسم الداخلي بقطعة من القماش نظيفة بعد أن يتم انتهاء البرنامج.</p>	

## الجزء 7: التدابير الوقائية

	<p>لا تشد السلك أو تضعه بالمقبس عندما تكون يداك مبتلتان.</p>
	<p>ينبغي أن يتم توصيل الغسالة باستخدام المصدر الكهربائي الذي تم وضعه.</p>
	<p>لا تستخدم شبكة الأسلاك المتفرعة مع معدات كهربائية ثانية.</p>
	<p>لا تعمل على وضع الغسالة في مكان مباشر لأشعة الشمس أو بجانب مصدر حرارة ثاني.</p>

		<p>ليس من الممكن فتح باب الغسالة إلا بعد ان يتم مرور 3 دقائق على أن تنتهي الدورة أو يتم إيقاف تشغيل الغسالة.</p>
		<p>اعمل على توصيل الغسالة بالتتيار الكهربائي من اجل الصيانه.</p>
		<p>لا تعمل على سحب الكابل أو اقسام أخرى من الجهاز من أجل ازالة القابس من مكان الطاقة.</p>
		<p>من بعد الاستخدام، يتم اقتراح توصيل الكابل الكهربائي من المقبس وقفل حنفية الماء واقفال باب الغسالة مرة ثانية.</p>

## القسم 8: استكشاف الأغلاط والعمل على اصلاحها

<p>ليس من الممكن بدء البرنامج أو اختياره.</p>	<p>من المحتمل ان تكون الماكينة قد تحولت إلى وضع الرعاية الذاتية نتيجة مشكلة في البنية التحتية (مثل خط الجهد وضغط الماء الخ). استرجع ضبط جهازك عن طريق النقر على زر "بدء / إيقاف بشكل مؤقت" لمدة 3 ثواني.</p>
<p>الاهتزاز وطررد الضوضاء</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ربما تكون الماكينة في حالة غير متوازنة.</li> <li>اضبط القدمين من أجل تحديد مستوى الماكينة.</li> <li>- من الممكن أن تكون قد دخلت مادة صلبة في مصفاة المضخة.</li> <li>نظف مصفاة المضخة.</li> <li>- لم يتم إزالة براغي سلامة النقل.</li> <li>اعمل على إزالة براغي سلامة النقل.</li> <li>- ربما يكون مقدار الغسيل في الغسالة ضئيل جدًا.</li> <li>ضع الكثير من الغسيل في الغسالة.</li> <li>- من الممكن أن تكون الغسالة مثقلة جدا بالملابس بشكل كبير</li> <li>استخلص القليل من الغسيل من الغسالة أو اعمل على توزيع الحمولة باليد من أجل تحقيق التوازن بطريقة متناسبة في الجهاز.</li> <li>- من الممكن أن تكون الماكينة مائلة على مادة صلبة.</li> <li>تحقق من أن الماكينة ليست مائلة على أي شيء</li> </ul>

إن الماكينة توقفت بعد وقت قليل من بدء تشغيل البرنامج.	<p>- من الممكن أن تكون قد توقفت الماكينة بشكل مؤقت نتيجة الجهد القليل.</p> <p>- سيتم تأجيل العمل إلى حين أن يعود الجهد إلى المستوى الطبيعي.</p>
---	---

## WD 745 WAM

إذا تواجد رمز خطأ على الشاشة الرقمية، سيكون التوضيح كالاتي:

رمز المشكلة	الوصف	الحل
د٤	لوح تجفيف التواصل غير طبيعي	اعمل على فحص الأسلاك, لوحة التجفيف ولوحة الكمبيوتر الرجاء التواصل مع قسم خدمة ما بعد البيع من أجل اصلاح أو العمل على تبديل قطع التغيير
٥٤	إمدادات تزويد مياه غير طبيعية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد مما إذا كانت حنفية الماء المرتبطة بإمدادات المياه مفتوحة.</li> <li>• اعمل على تنظيف غطاء المصفاة بصمام دخول المياه</li> <li>• اعمل على فحص ضغط الماء</li> <li>• الرجاء التواصل مع قسم ما بعد البيع من أجل استبدال لوحة الكمبيوتر أو الأقسام الأخرى</li> </ul>
٤	تصريف غير طبيعي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد مما إذا كانت حنفية الماء المرتبطة بإمدادات المياه مفتوحة.</li> <li>• اعمل على تنظيف غطاء المصفاة من أجل مضخة الصرف</li> <li>• تحقق من أن خرطوم الصرف وضع بطريقة صحيحة</li> <li>• الرجاء التواصل بقسم ما بعد البيع من أجل تغيير جهاز إستنسار مستوى الماء أو الأجزاء الثانية</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>HF</b></p>	<p>أنبوب تدفئة غير طبيعي من أجل المياه</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من أن يكون طرف الحزام موصل بطريقة محكمة</li> <li>• الرجاء التواصل مع قسم ما بعد البيع من أجل تغيير أنبوب التدفئة أو الأجزاء الثانية</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>rF</b></p>	<p>تنبيه المحرك غير الطبيعي</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد ما إذا كانت ملابس الغسيل بكميات كبيرة أو عالقة</li> <li>• تأكد من أن أسلاك المحرك موصلة وأن معامل الحث بشكل جيد</li> <li>• تحقق من لبس الحزام</li> <li>• الرجاء التواصل مع قسم ما بعد البيع من أجل تغيير المحرك أو الأجزاء الثانية</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>F</b></p>	<p>تنبيه تجاوز</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من أن طرف الحزام موصول بطريقة محكمة</li> <li>• الرجاء التواصل مع قسم ما بعد البيع من أجل تغيير صمام دخول المياه أو الأجزاء الثانية</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>3C3H</b></p>	<p>خطأ في لوحة الكمبيوتر</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تمهل حتى يخبث العائق، كرر تشغيل الجهاز بعد انقطاع التيار الكهربائي</li> <li>• الرجاء التواصل مع قسم ما بعد البيع من أجل تغيير أو إصلاح قطع الغيار</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>CE</b></p>	<p>تواصل غير طبيعي بين لوحة الكمبيوتر والمحرك</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من أن طرف الحزام موصول بطريقة محكمة.</li> <li>• تواصل مع قسم خدمة ما بعد البيع من أجل تغيير لوحة الكمبيوتر أو الأجزاء والمعدات الثانية.</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>LF</b></p>	<p>جهاز استشعار درجة حرارة غير طبيعي</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد ما إذا كان سلك قابس جهاز استشعار درجة الحرارة (NTC) يوجد به مشكلة اتصال ضئيل.</li> <li>• تواصل مع قسم خدمة ما بعد البيع من أجل تغيير جهاز استشعار درجة الحرارة أو الأجزاء والمعدات الثانية.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>UF</b></p>	<p>تتبيه عدم التوازن</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يتواجد في الملابس اختلافات كبيرة أو أنها متشابكة؛ اعمل على ترتيبها بالتساوي وضعها في الصندوق.</li> <li>• اعمل على اضافة المزيد من الملابس للغسيل.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>HE</b></p>	<p>ضعف أنبوب التسخين الجاف</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اعمل على فحص الأسلاك ومحدد درجة الحرارة، أنبوب التدفئة ولوحة الكمبيوتر.</li> <li>• الرجاء التواصل مع قسم خدمة ما بعد البيع من أجل اصلاح أو تغيير قطع الغيار.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>IE</b></p>	<p>مدخل الهواء NTC غير طبيعي</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من الأسلاك, NTC ولوحة الكمبيوتر.</li> <li>• الرجاء التواصل مع قسم خدمة ما بعد البيع من أجل اصلاح أو تغيير قطع الغيار.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>OE</b></p>	<p>مصرف الهواء NTC غير طبيعي</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من الأسلاك, NTC ولوحة الكمبيوتر.</li> <li>• الرجاء التواصل مع قسم خدمة ما بعد البيع من أجل اصلاح أو تغيير قطع الغيار.</li> </ul>

FE	المروحة غير طبيعية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من الأسلاك, المروحة ولوحة الكمبيوتر.</li> <li>• الرجاء التواصل مع قسم خدمة ما بعد البيع من أجل اصلاح أو تغيير قطع الغيار.</li> </ul>
----	--------------------	--

## WD 1057 GAM

إذا تواجد رمز خطأ على الشاشة الرقمية، سيكون التوضيح كالاتي:

كود/ رمز المشكلة	الوصف	الحل
E1	يتم ملء الغسالة بشكل بطيء جدا	تأكد مما إذا كانت الحنفية مفتوحة. تأكد مما إذا كان ضغط الماء قليل جداً. تأكد مما إذا كان خرطوم الإدخال مسدود.
E2	تصريف المياه قليل جدا	تأكد مما إذا كانت مضخة التصريف مسدودة. تواصل مع فني إذا احتاج الأمر.
E3	الباب غير مقفل بطريقة صحيحة.	اعمل على اقفال الباب بطريقة صحيحة. تأكد مما إذا كانت الملابس عالقة بين الباب والسد. تواصل مع فني إذا احتاج الأمر.



<p>٤٤</p>	<p>الماء يفيض.</p>	<p>قم بجعل الغسالة تعمل على تصريف المياه بشكل تلقائي لكي يصبح مستوى الماء ملائماً من أجل عملية الغسيل. تواصل مع فني إذا احتاج الأمر.</p>
<p>٤٥</p>	<p>تعطل المحرك الكهربائي.</p>	<p>الرجاء التواصل مع فني.</p>
<p>٤٦</p>	<p>السخان لا يشتغل.</p>	<p>الرجاء التواصل مع فني.</p>
<p>٤٧</p>	<p>يوجد خطأ في جهاز استشعار درجة الحرارة.</p>	<p>الرجاء التواصل مع فني.</p>
<p>٤٩</p>	<p>فشل الاتصال.</p>	<p>الرجاء التواصل مع فني.</p>

<p style="text-align: center;"><b>EIO</b></p>	<p style="text-align: center;">فشل المحول.</p>	<p style="text-align: center;">الرجاء التواصل مع فني.</p>
<p style="text-align: center;"><b>EP</b></p>	<p style="text-align: center;">الإجراء في وضع التشغيل لا يتناسب مع الدورة التي يوضحها الزر.</p>	<p style="text-align: center;">اعمل على تبديل محدد الدورة إلى الدورة التي تتناسب مع الطريقة التي يعمل بها.</p>

## القسم 9: المواصفات

النموذج	WD 745 WAM	WD 1057 GAM
النوع	تحميل امامي	تحميل امامي
قدرة الغسيل والتشفيف (كجم)	7.5	10.5
قدرة التجفيف (كجم)	5	6
سرعة الدوران (دورة في الدقيقة)	1200	1400
اللون	ابيض	رمادي
أداة الأسطوانة الداخلية	غير قابل للصدأ	غير قابل للصدأ
عدد برامج الغسيل (+ تجفيف)	10	اختياري 3 + 16
شاشة العرض	مصباح ليد	مصباح ليد
تعديل درجة الحرارة	نعم	نعم
غسل سريع	نعم	نعم
شطف إضافي	نعم	نعم
قفل الطفل	نعم	نعم
قفل الباب	نعم	نعم
استهلاك الطاقة بالماء البارد (وات)	150	200
استهلاك طاقة الدوران (واط)	500	400
استهلاك الطاقة مع الماء الساخن (وات)	1200	2000
الجهد (فولت)	220	220
التردد (هرتز)	50	50
ضغط الماء	50 ~ 800	50 ~ 800
استهلاك المياه (لتر / كجم / دورة)	7	12
وقت الغسيل (دقيقة)	78	99
ممتص الصدمات	نعم	نعم
أرجل قابلة للتعديل	نعم	نعم
فلتر لينت	نعم	نعم
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) ملم	598 x 605 x 850	595 x 650 x 850
الوزن الصافي / كغ	60	75

## الملحق 1: ملصق الرعاية العالمية للمنسوجات

انتبه إلى رموز الغسيل المتوفرة على ملصقات الملابس الموجودة. حينما تهتم بملابسك، إنه من الأفضل أن يكون ذلك قبل أن يتم غسلها في الغسالة، ينبغي عليك الإنتباه إلى رموز الغسيل على الملصق الموجود بملابسك ، تم توضيح الوصف في الأسفل:

	غسيل عادي		أعلى درجة حرارة من أجل الغسيل. 95 درجة مئوية
	غسيل معتدل		أعلى درجة حرارة من أجل الغسيل. 60 درجة مئوية
	الغسيل باليد		أعلى درجة حرارة من أجل الغسيل. 40 درجة مئوية
	لا تغسل		أعلى درجة حرارة من أجل الغسيل. 30 درجة مئوية
	المبيض		
	من الممكن استخدام مبيض الكلور		لا تعطي المبيض
	مكوية		
	من الممكن الكي حتى 200 درجة مئوية		من الممكن الكي حتى 100 درجة مئوية
	من الممكن الكي حتى 150 درجة مئوية		لا تكوي
	التنظيف الجاف		
	التنظيف الجاف مع المطهر		التنظيف الجاف عن طريق R111 استخدام الكحول النقي و

	التنظيف الجاف بالبيركلوريد, البنزين والكحول النقي R111 و R113		لا تستخدم التنظيف الجاف
	تجفيف		
	التجفيف عن طريق التمديد		التجفيف بمجفف باستخدام درجات حرارة عالية
	التجفيف بالتقلب		التجفيف بمجفف باستخدام درجة حرارة منخفضة
	التجفيف عن طريق استخدام شماغات الملابس		لا تجفف باستخدام المجفف

## الملحق 2: إرشادات مفيدة من أجل ازالة البقع

إرشادات إزالة البقع المتواجدة في الاسفل تقريبية وليس من الممكن استخدامها إلا على الملابس / المواد التي من الممكن غسلها.

	<p>المشروبات الكحولية: أولا نظف المادة بالماء، بعد ذلك استخدم السائل واشطف الجلسرين المائي باستخدام سائل الخل والماء.</p>
	<p>بقعة دم: اغسل الملابس في ماء بارد لمدة 30 دقيقة. اعمل على استخدام الأمونيا السائلة من اجل ازالة البقع. (4 لترات من الماء - 3 ملاعق كبيرة من الأمونيا)</p>
	<p>لمع الأحذية: من غير تخريب المواد، اعمل على ازالة البقع باهتمام من خلال فركها بالمنظف. في حالة لم يساعد ذلك، فاستخدم الماء والكحول السائل (2): 1) واصل على فرك المادة، بعد ذلك اغسلها بالماء الدافئ.</p>
	<p>الآيس كريم، الحليب والقشطة: انقع الملابس في ماء بارد لقليل من الوقت. افركي بالمنظف واشطفيه بالماء الدافئ. في حالة تبقي دهون، فتخلص منها عن طريق استخدام ماء الأكسجين.</p>
	<p>النشاي والقهوة: ضع الماء الدافئ على البقعة. إذا كانت المادة بيضاء، ضع القليل من المبيض واشطفها بالماء.</p>

	<p><b>العلكة:</b> تستطيع أن تجعل بقع العلكة صلبه عن طريق وضع الثلج عليها. بعد ذلك اغسل البقعة باهتمام.</p>
	<p><b>المستنقع:</b> لا تدع بقع مواد تلوث المستنقع لمدة طويلة. الق الملابس في الماء البارد لبعض الوقت، افركيها بالمنظف واشطفيها بالماء الساخن. في حالة تبقي دهون، تخلص منها باستخدام ماء الأكسجين.</p>
	<p><b>شوكولاتة:</b> ضع الملابس في ماء بارد لمدة من الوقت. افركي بالمنظف واشطفيه بالماء الساخن. في حالة تبقي دهون، فتخلص منها باستخدام ماء الأكسجين.</p>
	<p><b>فاكهة:</b> ضع الماء البارد على البقعة ولا تستخدم الماء الساخن لشطفها. اتركه لمدة دقيقتين واعمل على إزالة البقع بالخل الأبيض واشطفه.</p>
	<p><b>معجون الطماطم:</b> افركي معجون الطماطم القوي وضعه في الماء البارد لمدة 40 دقيقة. افركي بالمنظف ثم اشطفيه.</p>
	<p><b>حبر:</b> بلل البقعة على الملابس بالماء البارد وانتظر حتى تختفي بقعة الحبر. ثم افركي بعصير الليمون والمنظفات. اترك البقع لمدة 5 دقائق واشطف الملابس.</p>
	<p><b>بقعة البيض:</b> في حالة أن البقعة أصبحت صلبه، فرك وإزالة البقع بقطعة قماش ناعمة. بعد ذلك افرك بالمنظف واشطفه بالماء البارد.</p>
	<p><b>بقعة العشب:</b> افركي البقعة بالمنظفات. من الممكن، أن يتم استخدام المبيض. بالنسبة للصوف، استخدم الكحول لمن اجل الحصول على نتائج جيدة.</p>
	<p><b>بقعة الزيت / الدهون:</b> افرك البقعة بالمنظف وافركها. بعد ذلك اغسل البقعة بالماء الساخن.</p>

	<p>رسم: استخدم مخفف الدهان من اجل ازالة البقع. البس صوف. افرك البقعة بالمنظف واشطفها بالماء البارد.</p>
	<p>خردل: استخدم الجلسرين وافركه بالمنظف. إذا لم ينجح الامر، اعمل على ازالة البقعة بالكحول. (المواد الملونة والاصطناعية تحتاج إلى كوبين من الماء وكوب واحد من سائل الكحول).</p>
	<p>الحروق: إذا استطعت استخدم المبيض. بالنسبة للصوف، ضع ماء الأكسجين على البقعة وادعكها. شطف وغسل المواد.</p>



